

《石灰散布用 拡散板の取付方法》

本体の取付等につきましては、本体の取扱説明書を参照してください。

- ・取付の際、本体に付属されているフレームストッパー及びホース受けは使用しません。
- ・拡散板を、下図を参考にフレーム下側の穴を利用して、ネジ止めして下さい。(左右2本ずつ)

【本体がZR-110の場合】


- ・カラーを使用せず、取付台座付属の六角ボルトM10×55で固定して下さい。

【本体がZP-90の場合】

- ・拡散板付属のカラーを取付台座と拡散板の間に入れ、拡散板付属の六角ボルトM10×80で固定して下さい。


※注意

- ①本拡散器を取付けますとナンバープレートが隠れます。公道等は走行しないようにして下さい。
- ②軽トラックのマフラーを塞いでいないか確認して下さい。塞いでしまう場合は使用できません。

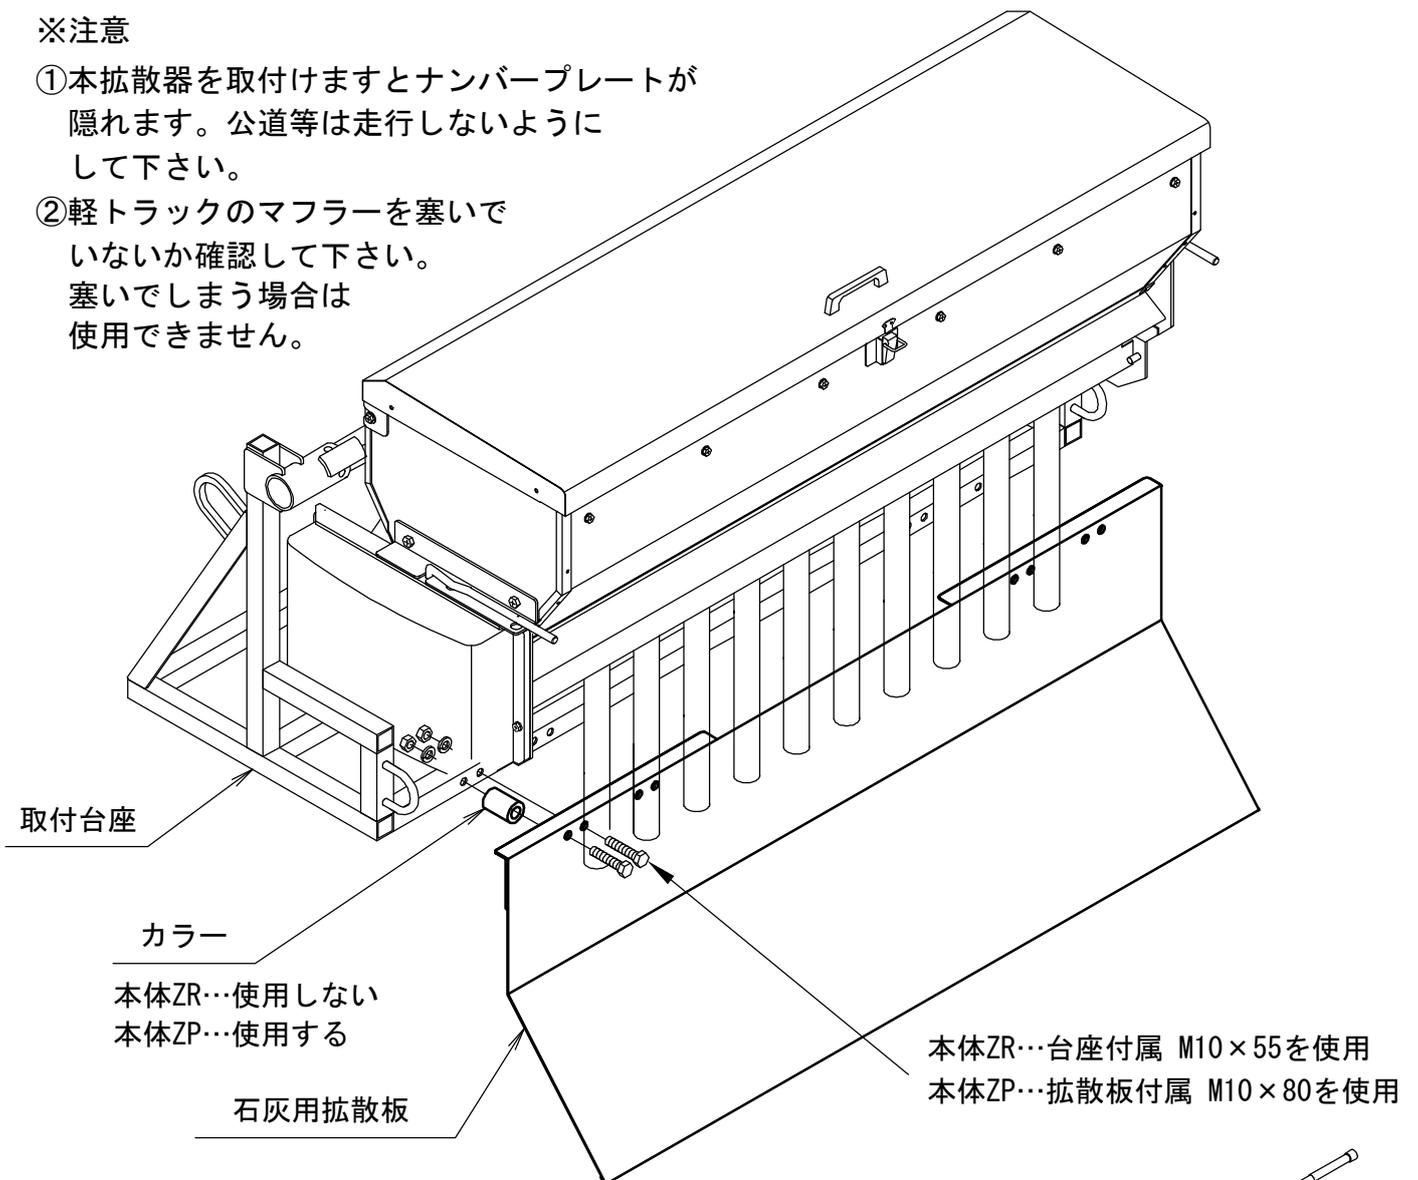

■付属部品


番号	部品名称	数量
1	拡散板	1
2	カラー φ20	4
3	六角ボルト M10×80	4

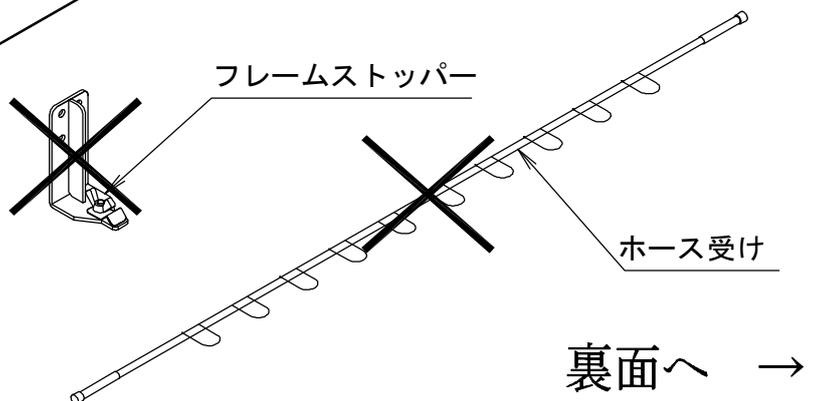

《ゼスト 消石灰散布について》


【散布量の調整方法】

- (1) 散布量の調整は、必ずシャッターが閉じていて電源スイッチが”切”の状態で行って下さい。
- (2) 散布量の調整は、散布量調整レバーで行います。
- (3) レバーに刻印されているV字の中央を、目盛『10』の数字に合わせて下さい。
- (4) 作業中にレバーが動かないよう、シャッター固定ハンドルをしっかりと締めて下さい。

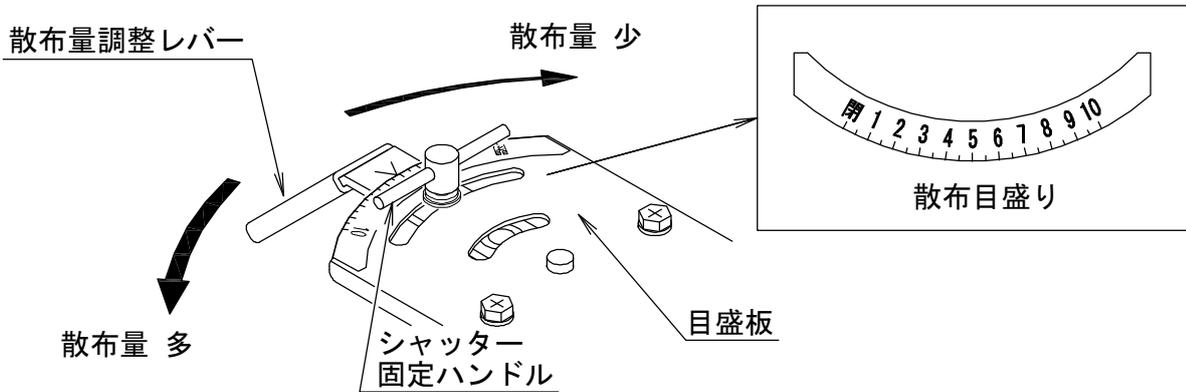

【振動板レバーの使用方法】

- ※レバーの切替えは、散布剤を入れる前に行って下さい。
 - ※レバーは、振動または停止位置の止まるところまで倒して下さい。
- 消石灰(粉状)を散布する場合は、機械横側のチェーンカバーの下についている振動板レバーを振動側に倒して下さい。
- 粒状を散布する場合は、停止側に倒して下さい。

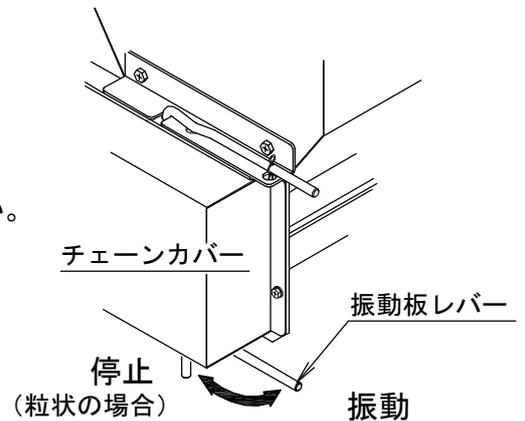

【散布幅】

1. 1m～1.2m 軽トラの幅より若干狭めです。

【散布量】

機械の散布目盛を『10』にした場合、軽トラックの半クラ走行(2km/h前後)で
1m²当たり 200～250g

量が少ない場合・・・ 散布量が最大のため、散布箇所を往復して下さい。

量が多い場合・・・ 散布目盛を小さくするか、車両の速度を上げて調整して下さい。

【使用後の管理】

1日の作業が終わった場合・・・ホッパー、ローター等を外して、コンプレッサー等で残った散布剤を掃除して下さい。

今期の作業が終わった場合・・・水洗いを行い、よく乾燥させた後に保管して下さい。